




위닉스 **보송**

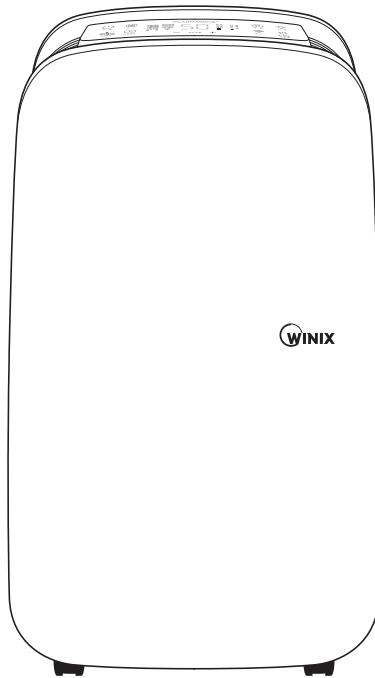

○ 적용모델

DGJ170W-M0

○ 사용설명서



- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.

위닉스 뽕송

3D제습

3D 입체 제습기능은 3면 공기 배출구 개방을 통해 실내 구석 구석 숨어 있는 습기들을 제거합니다.

스마트홈 (Wi-Fi)

제습기와 가정 내 무선공유기를 연결시켜 사용자가 외부에서도 제습기를 제어할 수 있습니다.

자동제습

자동습도 조절기능으로 사용환경 및 실내습도에따라 자동으로 풍량을 조절하여 쾌적한 실내습도를 유지해 줍니다.

타이머 기능

잠잘 때나 외출 시 원하는 시간을 설정해 놓으면 제품이 자동으로 OFF 되어 전기를 절약할 수 있습니다.

정숙모드

저소음 운전 기술을 적용하여 제습기 운전 중 발생하는 소음을 최소화 하여 조용하고 쾌적하게 사용할 수 있습니다.

조명 기능

물통 측면에 있는 LED 라이트를 켜는 기능으로 어두운 실내에서도 물통의 만수 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.

편리한 이동

360도 회전휠과 히든 핸들 장착으로 누구나 쉽게 원하는 장소로 이동이 가능합니다.

의류건조

장시간 비로 인해 빨래 건조가 힘든 경우 의류건조기능을 이용하면 실내에서 쉽고 편하게 빨래를 말릴 수 있습니다.

공기정화 기능 PLASMAWAVE®

제습기로 유입된 공기중의 먼지, 각종세균 및 독감바이러스를 제거하여 오염된 공기를 신선하고 안전한 공기로 정화시켜 배출해 줍니다.


신발건조

운동화, 부츠 등 장마철 마를 날 없는 신발들을 집건조조킷과 함께 신발건조 기능으로 뽕송뽕송하게 말릴 수 있습니다.

▶ 본 제품은 220V전용입니다.

제품 구성품

신발건조조킷



신발건조 호스

신발건조구



신발건조조킷 포켓



제품 커버

목차



주의 |

안전을 위한 주의사항	
경 고	4
주 의	8



준비 |

각 부분의 이름	12
준비하기	
1. 설치장소 선택	14
2. 사용전 알아두기	15



사용 |

사용하기	
1. 초기동작	16
2. 자동제습	17
3. 수동제습	18
4. 3D제습	18
5. 공기정화	19
6. 꺼짐예약	20
7. 습도조절	20
8. 풍량조절	21
9. 의류건조	21
10. 신발건조	22
11. 정숙	23
12. 버튼잠금	24
13. 물통 조명	25
14. 자동 제상운전	25
15. 스마트홈 서비스 연결	26

관리 및 청소방법	
1. 물통 비우기	28
2. 외관 청소	30
3. 물통 청소하기	30
4. 프리필터 청소하기	32
5. 연속배수 호스 연결하기	33



기타 |

고장 및 확인 조치	34
제품규격	38
제품 보증서	39




사용설명서




퀵가이드
스마트홈 쿠폰 이용안내서
신발건조코트 안내서

별도 구매 구입 문의: ☎1600-4544



연속배수 호스



호스커넥터



주의 | 경고

안전을 위한 주의사항



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




주의

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

! 경고

전원플러그를 뽑을 경우 코드를 잡지 말고
플러그를 잡고 당겨 빼세요.

전원코드 손상으로 인해 감전이나 화재, 부상의
원인이 됩니다.

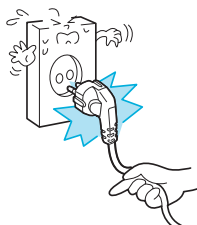

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나
만지지 마세요.

감전이나 부상의 원인이 됩니다.




반드시 접지처리된 220V 전용콘센트에
꽂아 사용하세요.

접지콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의
위험이 있습니다.



누전차단기(감도전류 30mA이하)와 연결된
콘센트에 꽂아 사용하세요.

누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

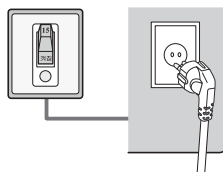


경고 | 주의



! 경고


전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250V/15A이상의 코드 및 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용 하십시오.
이상 고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

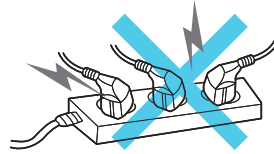


임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.
고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼주세요.
전원플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

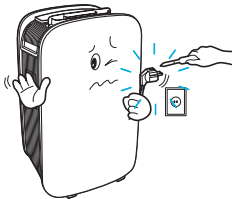

손상된 전원플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전 및 누전, 화재의 원인이 됩니다.
전원플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터로 연락하세요.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.
폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

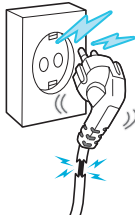




주의 | 경고

! 경고


목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

감전 및 이상발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

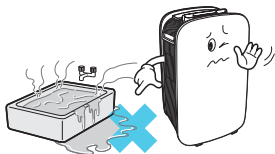


좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

고장 및 변형의 원인이 됩니다.

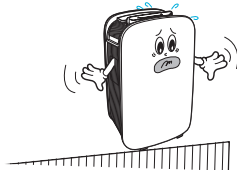

공기배출구로 물을 넣지 마세요.

제품에 고장이 생겨 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

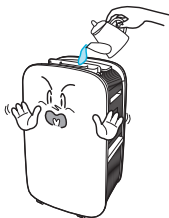


제품을 탁자나 싱크대 모서리 등 불안정한 곳에 올려 놓지 마세요.

제품이 떨어져 바닥이 물에 젖을 수 있으며 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.



전원부에 물이 들어가면 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락 하세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

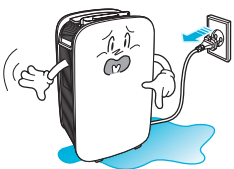

먼지가 많거나 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.



제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터로 연락하세요.

침수된 제품을 임의로 건조 시킨 후 작동을 하면 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.



제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

제품이 넘어지거나 어린이가 넘어져 크게 다칠 수 있습니다.




경고 | 주의




! 경고

제품 가까이 열기구를 두지 마세요.
변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

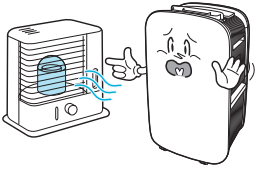

실내 훈증타입(발연형)의 살충제를 사용할 때는
제품을 사용하지 마세요.

제품 내부에 약재 성분이 축적되어 변색 및
악취, 고장의 위험이 있습니다.

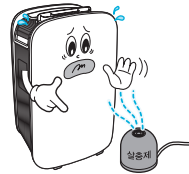


젖은 손으로 제품을 조작하지 마세요.
고장 및 감전의 원인이 됩니다.



제습기 위에 물이 들어있는 용기나 화분을
올려 놓지 마세요..

감전 및 화재의 위험이
있습니다.

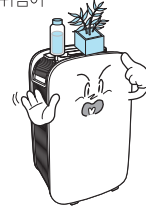

사용중인 제품 위에는 옷, 수건 등
기타 물건을 올려 놓지 마세요.
발열에 의한 화재 원인이 됩니다.



약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

공기중에 용해된 약품이나 용해제에 의해
제품이 변형되거나 고장, 악취가 생길 수 있습니다.



제품 가까이 어린이가 있는 상태에서
사용하지 마세요.
공기배출구가 닫히면서 어린이를 다치게
할 수 있습니다.

부상의 원인이 되므로 어린이들이 제품 가까이
오거나 무분별하게 조작하는 일이 없도록
주의해 주세요.



이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어
있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나
지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수
없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록
만들어지지 않았습니다.

빨래건조대 아래에 제품을 두지 마세요.

덜 마른 빨래에서 떨어진 물이 제품 내부로
흘러들어가 고장의 원인이 됩니다.



주의 | 주의


! 주의

운전중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

고장 및 화재의 원인이 됩니다.

청소 및 손질시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.

감전되거나 다칠 수 있습니다.


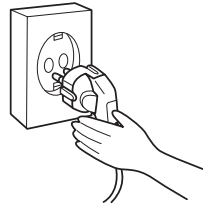


제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터(☎1600-4544)로 연락하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

프리필터를 꼭 끼워 사용하세요.

필터 없이 사용할 경우 제품, 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

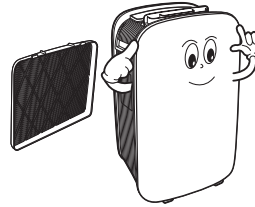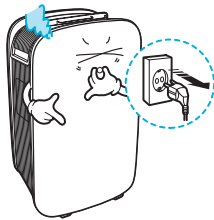

공기배출구나 공기흡입구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.

특히 어린이는 주의시켜 주세요.
화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

산소가 부족하게 되어 위험하므로 주기적으로 창문을 열어 환기 시켜 주세요.



주의 | 주의



! 주의


운전중 공기배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

특히 어린이는 주의시켜 주세요.
화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.



공기흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.

막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로
제품이 변형될 수 있습니다.

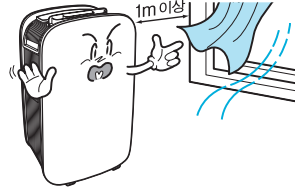

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.




제품 위에 올라 가거나 무거운 물건을 올려
놓지 마세요.


고장 및 변형, 부상의 원인이 됩니다.



제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
고장 및 감전의 원인이 됩니다.

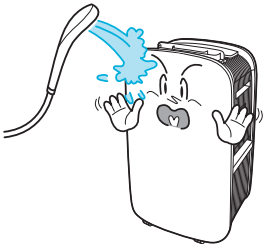

프리필터는 중성세제를 녹인물(약30°C)에
넣고 세척한 후 햇볕에 잘 건조시켜세요.
먼지가 쌓이면 이상 연소 및 냄새의 원인이
됩니다.

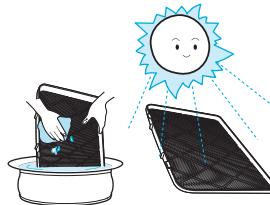




주의 | 주의

! 주의

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

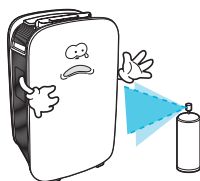

파손된 물통을 그대로 사용하지 마세요.

물이 새거나 제품 내부로 물이 흘러들어 감전 및 고장이 발생 할 수 있습니다.



청소시 벤젠, 신나, 알코올 등 인화, 폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



설치 및 운반시 제품을 45° 이상 눕히지 마세요.

이상한 소음이 나거나 제품고장의 원인이 됩니다. 만약 45° 이상 눕혀 이동하였다면 1시간이 경과한 후 제품을 작동시켜 주세요.




불이 붙어있는 담배, 향 등을 가까이 두지 마세요. 제품 변형 및 화재의 가능성이 있습니다.



벽 옆이나 창가 등의 바람이 불어오는 곳에서 사용하지 마세요.

습도 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

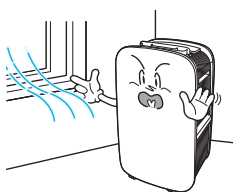

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 특히, 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

이상 동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



제품을 햇빛이 잘드는 곳에서 사용하지 마세요.

제품 외관의 변형, 변색의 원인이 됩니다.

제습기 물통 세척 후 햇빛에 건조하지 말고 그늘에서 건조해 주세요.

외관의 변형 및 변색의 원인이 됩니다.


주의 | 주의



! 주의


제품을 사용할 때 필터가 위치한 방향과 벽면이 마주치게 사용하지 마세요.

통풍이 잘 되지 않으면 성능 저하로 인한 화재의 원인이 됩니다.

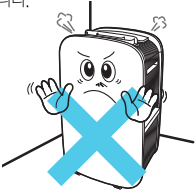


물통에 남아있는 물을 마시거나 동물, 식물 등에게 주지 마세요.

생각하지 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

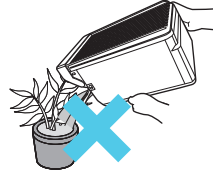


전자레인지나 텔레비전 등 자기장이 많이 나오는 곳 근처에서 사용하지 마세요.

센서 오작동의 원인이 됩니다.

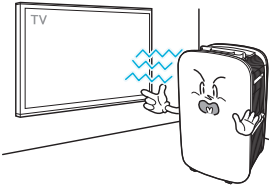

제품을 사용하지 않을 때는 물통에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.

곰팡이와 세균이 번식하고 악취가 날 수 있습니다.

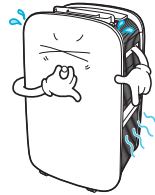

제품의 설치 장소를 변경 할 경우 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

물통에 물이 남아있는 상태로 이동하면 물이 넘칠 위험이 있습니다.



제품 상단에 자석이나 금속 등을 올려놓지 마세요.


제품 오작동의 원인이 됩니다.



청소는 정기적으로 해주세요.


청소방법에 따라 청소를 해주세요. (28~32쪽 참조)

청소를 안하면 곰팡이 및 세균이 번식하여 악취가 나고 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

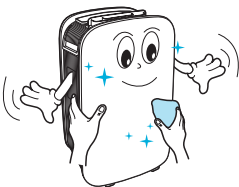

전압이 불안정한 장소에서 장시간 사용하지 마세요.

감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

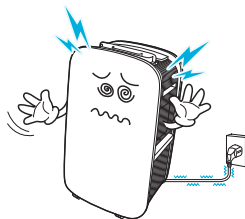





준비 | 각 부분의 이름

각 부분의 이름

| 앞 면 |

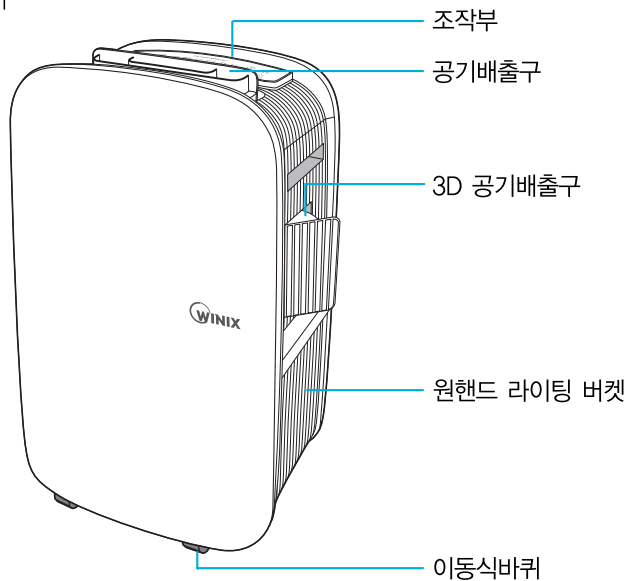

| 뒷 면 |

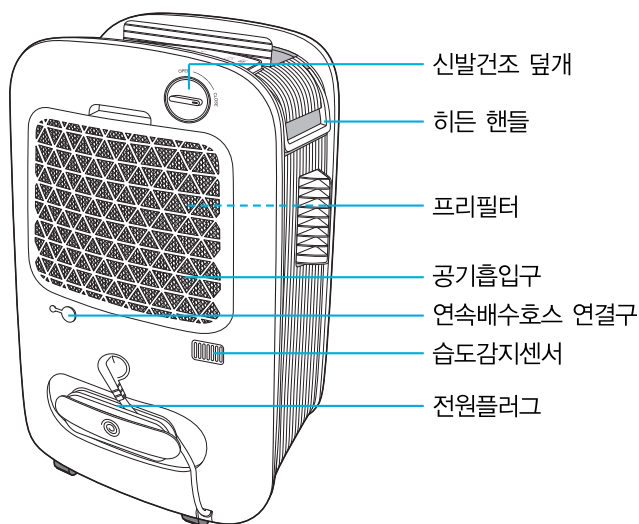

각 부분의 이름 | 준비



| 조작부 및 표시부 |

모드 표시등

자동제습: 자동제습 운전 중일 때 켜집니다.

수동제습: 수동제습 운전 중일 때 켜집니다.

의류건조: 의류건조 중일 때 켜집니다.

신발건조: 신발건조 중일 때 켜집니다.

정속: 정속 운전 중일 때 켜집니다.

모드 버튼

〈자동제습 → 수동제습 →

의류건조 → 신발건조 →

정속〉이 반복 선택됩니다.

물통비움 표시등: 물통이 만수일 때 켜집니다.

꺼짐예약 표시등: 꺼짐예약 시간을 설정하면 켜집니다.

3D제습 표시등: 3D제습운전 중일 때 켜집니다.

플라즈마웨이브 표시등

플라즈마(공기정화)기능이
동작 중일 때 켜집니다.

물통 조명 버튼

물통을 비추는 조명을
켜거나 끌 수 있습니다.

전원 버튼


운전을 시작하거나
정지할 때 사용합니다.

풍량 표시등

현재 운전 중인
풍량을 표시합니다.

풍량 버튼

〈약풍 → 강풍 → 터보〉가
반복 선택됩니다.

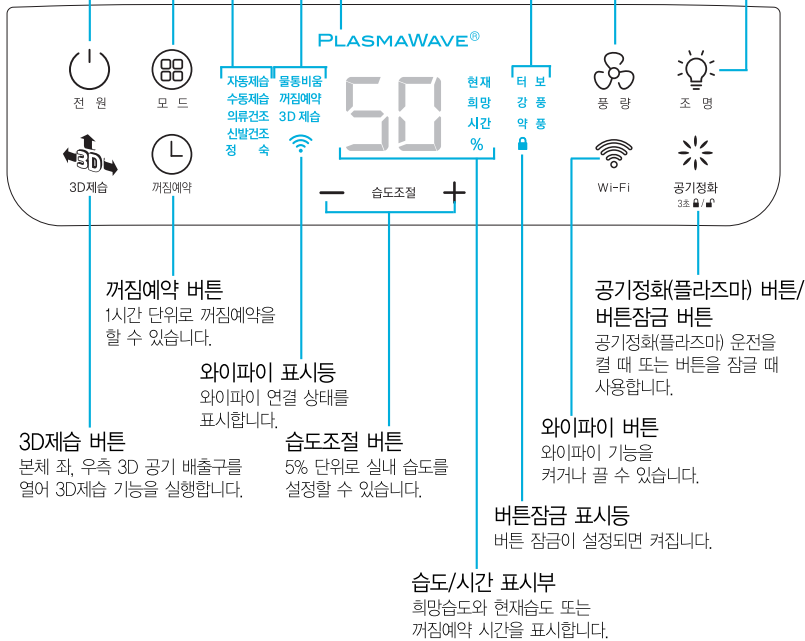


※ 조작부 위에 자석이나 금속물을 올려 놓으면 제품이 오작동 할 수 있으니 주의하세요.



준비 | 준비하기

준비하기

1. 설치장소 선택

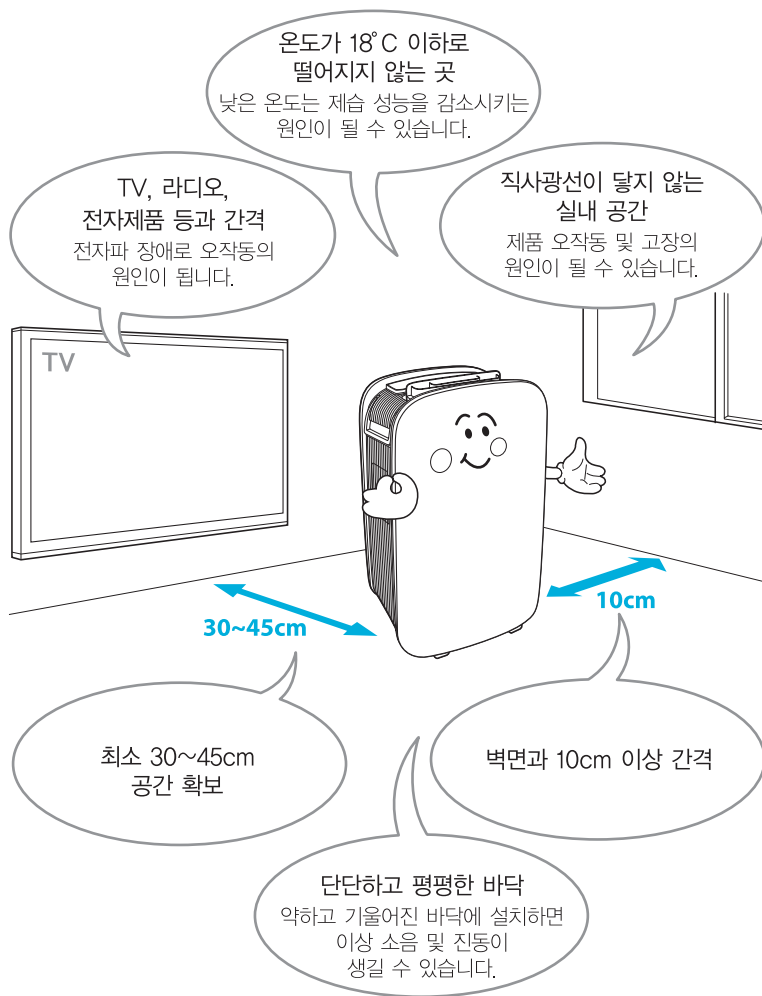

▶ 본 제품은 220V전용입니다.

▶ 110V로 사용하려면 시중에서 승압용변압기(3KVA)를 별도로 구입하여 사용하세요.



2. 사용전 알아보기

- ① 제습기의 적정 사용온도는 18°C~35°C 입니다.
 - 18°C 이하에서는 냉각기에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어들 수 있습니다.
- ② 제습 운전 중에는 컴프레서 작동으로 실내 온도가 올라 갈 수 있습니다.
- ③ 설정한 희망 습도에 도달하면 운전을 멈추고 실내 습도가 높아지면 자동으로 운전을 다시 시작합니다.
- ④ 물통이 가득 찰 경우 제습기 동작이 멈춥니다.
- ⑤ 안전을 위하여 제습기 물통에 다른 물건을 넣지 마십시오.
- ⑥ 제습기가 동작하지 않거나 아무 이유 없이 동작을 멈추는 경우 다음 사항을 확인 하세요.
 - 전원플러그가 제대로 끼워져 있는지 확인하십시오.
 - 위의 사항이 정상인 경우, 전원을 끄고 10분 정도 경과 후 다시 전원을 켜세요.
 - 여전히 동작이 시작되지 않는 경우, 판매점 또는 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.
- ⑦ 현재 온도/습도는 설치장소 및 주위 환경에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- ⑧ 제습기의 현재 습도는 가정에서 사용하시는 습도계와 차이가 있을 수 있습니다.




사용 | 사용하기

사용하기

1. 초기동작

① 전원플러그를 끼워주세요.

- 모든 표시등이 켜졌다가 꺼집니다.

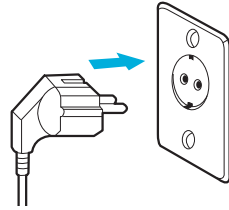

② [전원] 버튼을 누르세요.

- 알림음이 울리고 공기배출구가 열리며 운전을 시작합니다.
- 제습운전중에는 언제나 공기정화기능 (PlasmaWave®)도 함께 동작합니다



③ 정지하려면 [전원] 버튼을 누르세요.

- 알림음이 울리고 공기배출구가 닫히며 운전을 정지합니다.



참조

- ▶운전을 시작하거나 멈출 때 제습기가 떨리는 현상이 있을 수 있으며 고장이 아닙니다.
- ▶초기 동작시 셋팅으로 인해 약간의 모터음이 발생할 수 있습니다.
- ▶초기 동작시 운전 모드는 자동제습으로 기본 설정되어 있습니다

사용하기 | 사용



2. 자동제습

실내 습도를 스스로 감지하여 자동으로 운전합니다.

① [모드] 버튼을 눌러 「자동제습」을 선택하세요.

- 자동제습 표시등이 켜지며 운전을 시작합니다.
- 풍량은 실내 습도에 따라 자동으로 설정됩니다.
- 제습운전중에는 언제나 공기정화기능 (PlasmaWave®)도 함께 동작합니다



모 드



자동제습
수동제습
의류건조
신발건조
정 속



참조

▶ 자동제습은 실내 습도를 스스로 감지하여 자동으로 운전하므로 [풍량] 또는 [습도설정] 버튼을 누르면 수동제습으로 변경 됩니다.



사용 | 사용하기

3. 수동제습

사용자가 원하는 습도와 풍량으로 선택하여 운전할 수 있습니다.

① [모드] 버튼을 눌러 「수동제습」을 선택하세요.

- 수동제습 표시등이 켜지며 운전을 시작합니다.



모 드

자동제습
수동제습
의류건조
신발건조
정숙

② [습도조절] 버튼을 눌러 희망습도를 설정하세요.

- + 또는 -버튼을 누를 때마다 5% 단위로 증가 또는 감소하며 35~70%까지 습도 조절이 가능합니다.
- + 또는 -버튼을 3초간 길게 누르면 빠르게 습도 조절이 가능합니다.
- 35%이하로 희망습도를 설정하면 연속운전합니다.

현재
희망
시간
%

35



습도조절

③ [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.



풍 량

터 보
강 풍
약 풍

4. 3D제습

본체 좌, 우측 3D 공기 배출구를 열어 3D제습 기능을 실행합니다.

① [3D제습] 버튼을 누르세요.

- 3D제습 표시등이 켜지고 3D 공기배출구가 열리며 운전을 시작합니다.
- 3D제습 기능은 자동/수동/의류건조/정숙 제습 기능과 동시에 사용이 가능합니다.



3D제습



5. 공기정화 (PLASMAWAVE®)


제습기로 유입된 공기중의 먼지, 각종 세균을 제거하는 기능입니다.

■ 제습기가 동작 중일 때

제습기 동작시 자동으로 공기정화 기능이 선택되며 원하지 않을 경우 끌 수 있습니다.

① [공기정화] 버튼을 누르세요.

- 「PlasmaWave®」 표시등이 꺼지며 공기정화(PlasmaWave®) 운전은 멈추고 제습운전만 합니다.

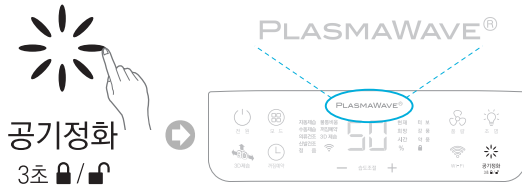

■ 제습기가 꺼져 있을 때

공기정화 기능만 단독으로 선택할 수 있습니다.


① [공기정화] 버튼을 누르세요.

- 「PlasmaWave®」 표시등이 켜지며 단독으로 공기정화(PlasmaWave®) 운전을 시작합니다.



② [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.

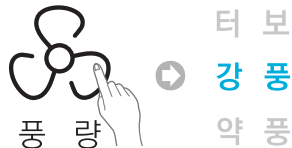



사용 | 사용하기

6. 꺼짐예약

일정한 시간동안 운전을 하고 정지하고자 할 때 꺼짐예약을 사용합니다.

① [꺼짐예약] 버튼을 누르세요.

- 꺼짐예약 표시등이 켜지며 버튼을 누를 때마다 < 1 → 2 ~ 11 → 12 → (해제) > 순으로 선택됩니다.
- 운전 중에는 표시부에 현재습도가 표시됩니다.
- 꺼짐예약 버튼을 3초간 길게 누르면 빠르게 예약 시간 설정이 가능합니다.



참조

- ▶ 꺼짐예약은 1~12시간까지 가능합니다.
- ▶ 꺼짐 예약 시간이 되면 알람이 울리며 운전을 정지합니다.
- ▶ 운전중 꺼짐예약 버튼을 누르면 꺼질 때까지 남은 시간을 확인할 수 있습니다.

7. 습도조절

실내 습도를 사용자 환경에 맞게 조절할 수 있습니다.

① [습도조절] 버튼을 눌러 희망습도를 설정하세요.

- + 버튼은 35~70%까지 5% 단위로 증가하며
- - 버튼은 70~35%까지 5% 단위로 감소합니다.
- 수동제습 표시등이 켜지고 현재습도가 표시됩니다.

현재
희망
시간
%



참조

- ▶ 현재습도가 희망습도보다 낮으면 제습운전을 정지하고
- ▶ 현재습도가 희망습도보다 높으면 제습운전을 시작합니다.




8. 풍량조절

사용자가 원하는 풍량으로 선택하여 운전할 수 있습니다.

- ① [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.

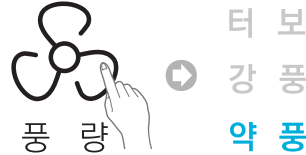

9. 의류건조

실내 습도와 상관없이 의류나 세탁물 등을 건조할 때 사용합니다.


- ① [모드] 버튼을 눌러 「의류건조」를 선택하세요.

- 의류건조 표시등이 켜지고 상단의 공기배출구가 상, 하로 움직이며 연속으로 운전합니다.



- ② [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.

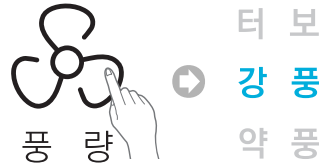

참조

- ▶ 제습기의 공기배출구를 빨래건조대 쪽으로 향하도록 하면 빨래가 더욱 잘 마릅니다.
- ▶ 의류건조 중에는 희망습도를 설정할 수 없습니다.



경고

- ▶ 세탁물을 건조할 때에는 세탁물의 물방울이 제습기에 직접 떨어지지 않도록 주의 하세요. 고장 및 화재 발생의 위험이 있습니다.




사용 | 사용하기

10. 신발건조


신발건조킷을 이용하여 비나 눈으로 인해 젖은 운동화, 부츠 등을 건조할 때 사용합니다.

- ① 신발건조 덮개를 왼쪽으로 돌려 여세요.

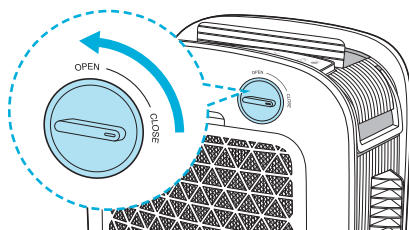


- ② 연결호스와 신발 건조구를 차례로 조립한 후 신발건조킷을 신발건조 토출부에 끼우세요.

- 신발건조킷을 오른쪽으로 돌려 끼우세요.

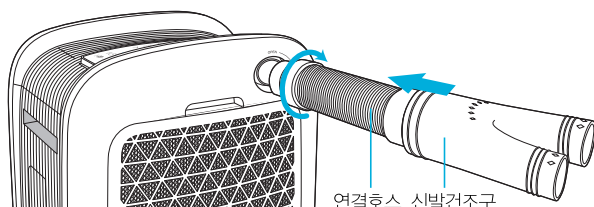

- ③ 접혀있는 호스를 당겨 뻗 후 두 개의 신발 건조구 구멍에 각각 신발을 끼우세요.

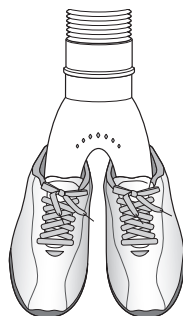

- ④ [모드] 버튼을 눌러 신발건조를 선택하세요.

- 신발건조 표시등이 켜지고 신발건조를 시작합니다.



모 드

자동제습
수동제습
의류건조
신발건조
정 속



사용하기 | 사용



⑤ [풍량] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다
약풍 → 강풍 → 터보 순으로 선택됩니다.



터 보
강 풍
약 풍



참조

- ▶ 신발건조 중에는 희망습도를 설정할 수 없습니다.
- ▶ 신발건조 중에는 바람이 집중되어 소리가 커집니다. 필요시에만 사용해 주세요.
- ▶ 신발건조 중에는 신발건조 구멍 외에 모든 배출구가 닫힙니다.



주의

- ▶ 신발건조킷을 2시간 이상 연속으로 사용하지 마세요. 신발건조킷을 2시간 사용한 후, 제품기에서 분리하여 30분 뒤에 재사용 해주세요. 2시간 이상 연속으로 사용 시 내부 온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

11. 정숙

저소음 제습운전으로 야간에도 조용하고 쾌적한 실내를 만들어 줍니다.

[모드] 버튼을 눌러 「정숙」을 선택하세요.

- [정숙] 표시등이 켜지며 풍량이 약풍으로 설정되어 운전합니다.



자동제습
수동제습
의류건조
신발건조
정 속



참조

- ▶ 정숙운전중에 희망습도는 설정할 수 있으나 풍량은 선택할 수 없습니다.



사용 | 사용하기

12. 버튼잠금


제습기 운전 중에 버튼 조작부를 잠그는 기능입니다.(자동작 방지)

① [공기정화] 버튼을 3초 이상 누르세요.

- 알림음과 함께 표시부에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
- 버튼잠금 설정 상태에서 버튼을 누르면 경고음과 함께 자물쇠 아이콘이 깜빡이며 버튼잠금 중임을 알립니다.



② [공기정화] 버튼을 다시 3초 이상 누르면 알림음과 함께 버튼잠금 기능이 해제 됩니다.

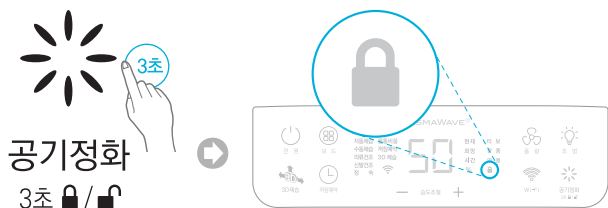

참조

▶ 버튼을 눌러도 동작되지 않을 때에는 표시부의 자물쇠 아이콘이 켜져 있는지 확인하고 버튼잠금 기능을 해제해 주세요.





13. 물통 조명

물통 조명을 켜면 어두운 실내에서도 만수 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다

① [조명] 버튼을 누르세요.


- 물통 조명이 켜지며 버튼을 누를 때마다
〈켜짐 → 1/2 밝기 감소 → 해제〉순으로 바뀝니다.



② 물통을 비추는 조명이 켜집니다.



▶ 물통 조명은 원하는 경우에만 켤 수 있어 불필요한 전기 사용을 줄일 수 있습니다.

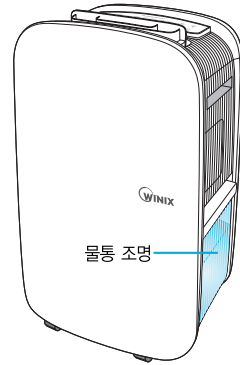

14. 자동 제상운전

자동으로 성에나 결로(이슬맺힘)현상을 제거합니다.

실내기온이 낮아 제습기 내부의 냉각 장치에
성에나 결로가 생기면 자동으로 제상운전을 시작합니다.

PLASMAWAVE®



- 표시부에 「dF」가 표시되며 동작됩니다.
- 자동 제상운전 중에는 설정된 풍량과 상관없이
터보 풍량으로 자동 변화되어 운전합니다.
- 자동 제상운전이 완료되면 설정된 풍량으로 운전합니다.

— 습도조정 +



- ▶ 냉각기에 성에가 끼면 자동으로 제상이 되며, 제상 중에는 풍량이 터보로 동작합니다.
- ▶ 제상이 끝나면 정상 작동합니다.
- ▶ 제습기를 설치한 장소의 실내 온도가 18℃ 이하일 경우 제상 운전을 합니다.
- ▶ 실내온도 18℃ 이하에서는 냉각 장치에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어들 수 있습니다.



사용 | 사용하기

15. 스마트홈 서비스 연결 Smart Home

스마트홈 서비스를 통해 사용자가 어디에 있던 편리하게 제습기를 제어할 수 있습니다.

Smart Home 서비스는 아래 사양에 최적화되어 있으며 각 사용자의 스마트폰 상황에 따라 일부 기능은 지원하지 않을 수 있습니다.

구분	내용
Android	4.0 ICS 이상 권장
iOS	iOS 7.0 이상 권장 (iphone 4S이상)

※스마트홈 서비스 연결 전에 꼭! 알아두기

- 스마트홈 서비스를 사용하기 위해서는 제습기를 사용하는 장소 내 Wi-Fi 무선공유기가 설치되어 있어야 합니다.
- 가정 내 Wi-Fi 무선 공유기 비밀번호를 미리 확인해 주세요.
- 제습기와 무선 공유기, 스마트폰은 10m 이내 있어야 연결 설정이 가능합니다.
- 제습기와 무선 공유기, 스마트폰 간 장애물은 수신불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 삼성 스마트폰 갤럭시S5, S6 사용자의 경우 와이파이 설정 메뉴에서 스마트 네트워크 전환의 체크표시를 잠시 해제한 후 연결 설정하여 주세요.
(※인터넷이 연결되지 않는 무선 와이파이 모듈을 자동으로 차단하는 기능이 적용되어 스마트홈 서비스 연결 지연에 원인이 될 수 있습니다.)
- 스마트홈 서비스 연결이 정상적으로 완료되면 스마트 네트워크 전환 기능을 활성화 하셔도 됩니다.
- 가정 내 Wi-Fi 공유기는 2.4GHz만 사용 하실수 있습니다.

■ 최초설정 제품 구매 후 처음 연결할 때

① 와이파이 버튼을 누르세요.

- 와이파이 표시등이 빨강색에서 파랑색으로 바뀝니다.



Wi-Fi



(파란색)

② 앱스토어, 구글 플레이 스토어앱에서 '스마트홈'을 검색하여 SK Smart [Home] 앱을 설치합니다.



③ App을 실행하고 App 설정 안내 가이드에 따라 가정 내 Wi-Fi 무선공유기와 제습기를 연결 합니다.



참조

▶가정 내 Wi-Fi 무선 공유기의 네트워크 이름과 비밀번호를 확인하십시오.

④ 와이파이 연결상태를 확인하세요.

- 와이파이 연결 상태를 아이콘 색깔로 확인할 수 있습니다.(27쪽 참조)




■ 재설정

- 등록된 공유기는 스마트폰의 앱에서는 해지할 수 없으므로 다른 공유기로 재등록하려면 이전에 사용하던 공유기를 먼저 해지해야 합니다.
- 공유기가 고장일 경우에는 기기의 APmode (와이파이3초간 길게 누름) 를 동작시킨 후 모바일의 와이파이 설정 버튼을 눌러 기기 Wi-Fi인 WINIX SMART XXXXXX 의 뒷 6자리를 확인 후 서비스 센터를 통해 해지할 수 있습니다.

① 와이파이 버튼을 3초 이상 누르세요.

- 와이파이 표시등이 빨간색에서 파랑색으로 바뀝니다.

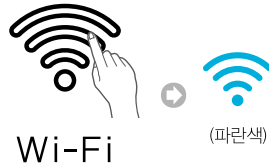

② 앱스토어, 구글 플레이 스토어앱에서 '스마트홈'을 검색하여 SK Smart [Home] 앱을 설치합니다.



③ App을 실행하고 App 설정 안내 가이드에 따라 가정 내 Wi-Fi 무선공유기와 제습기를 연결 합니다.



- ▶ 가정 내 Wi-Fi 무선 공유기의 네트워크 이름과 비밀번호를 확인하십시오.
- ▶ 가정 내 Wi-Fi 공유기의 네트워크 이름이 한글일 경우 사용하실 수 없습니다.
- ▶ 가정 내 Wi-Fi 공유기는 2.4GHz만 사용 하실수 있습니다.

④ 와이파이 연결을 확인하세요.

- 와이파이 연결 상태를 아이콘 색깔로 확인할 수 있습니다.



와이파이 표시등

와이파이 버튼을 누르면 와이파이 표시등이 파랑색으로 깜빡이다가 설정이 완료되면 수신감도에 따라 흰색/초록색/ 빨간색으로 켜집니다

- **흰색** : 70dBm이상 수신감도 양호
- **초록색** : 70~89dBm수신감도가 보통
- **빨간색** : -90dBm이하 수신감도 불량

※빨간색으로 켜질 때 : 무선공유기와의 거리, 장애물 등으로 수신감도가 불량인 상태입니다.

※빨간색으로 깜빡일 때 : 초기설정 시 무선공유기 등록에 실패하였거나 무선공유기가 변경되어 접속이 불량인 상태입니다.

SKT 스마트홈 서비스 관련 문의 : ☎ 1800-0212



관리 및 청소방법


1. 물통 비우기

「물통비움」표시등이 켜지면 운전을 멈춥니다.
물통을 빼기 전에 운전이 정지된 것을 반드시 확인하세요.


물통비움

① 물통 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.


- 물통을 세게 당기면 물이 밖으로 넘칠 수 있으니 물통을 조심히 꺼내세요.

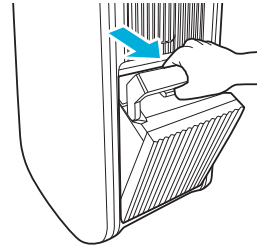

② 물통덮개를 여세요.

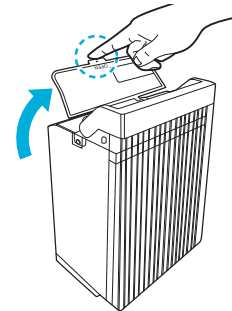


③ 물통안의 물을 비워주세요.

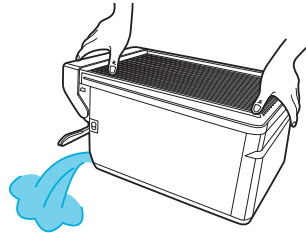

④ 물통을 원위치에 끝까지 밀어 넣어 주세요.

- 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
- 물통덮개를 홈에 확실하게 끼운 다음 물통을 확실히 밀어 넣어 주세요.
- 물통이 정확히 들어가 있지 않으면, 만수감지 장치가 작동하여 동작하지 않습니다.

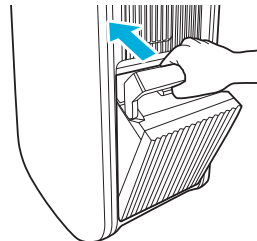



- ⑤ 「물통비움」 표시등이 꺼지고 운전을 다시 시작합니다.

물통비움



참조

- ▶ 제습운전 정지 후 4분간은 운전 버튼을 눌러도 압축기의 보호를 위해 제습운전이 되지 않습니다.



주의

- ▶ 물통비움 표시등이 꺼지지 않고 제습기가 동작하지 않으면 물통이 잘못 끼워진 것이니 확인하고 다시 끼워주세요.
▶ 물통 분리 후 잔수가 떨어질 수 있으나 고장이 아닙니다. 잔수는 마른 걸레로 닦아 주세요.




2. 외관 청소

청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.


- 반드시 전원플러그를 빼주세요

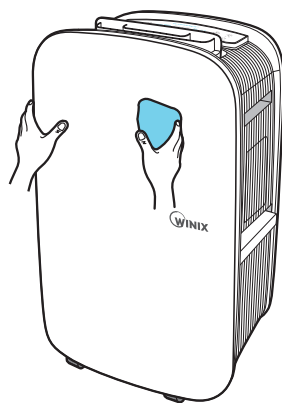


3. 물통 청소하기

청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

- ① 물통 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.

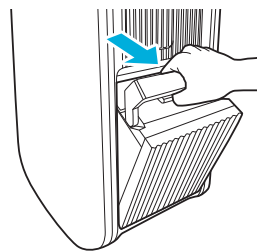


- ② 물통덮개를 여세요.

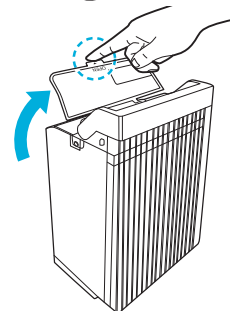




- ③ 중성세제를 푼 물이나 흐르는 물로
물통 내부를 2~3회 행군 후
물을 버려주세요.

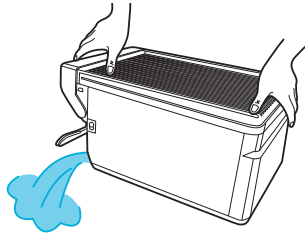

- ④ 물통을 원위치에 끝까지 밀어 넣어 주세요.

- 부레가 정위치에 있는지 확인하세요.
- 물통덮개를 홈에 확실하게 끼운 다음
물통을 확실히 밀어 넣어 주세요.
- 물통이 정확히 들어가 있지 않으면,
만수감지 장치가 작동하여 동작하지 않습니다.

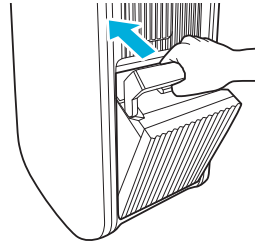

참조

- ▶ 제습운전 정지 후 4분간은 운전 버튼을 눌러도 압축기의 보호를
위해 제습운전이 되지 않습니다.



주의

- ▶ 부레가 정위치에 있는지 확인해 주세요.
부레가 정위치에 있지 않으면 만수를 감지할 수 없습니다.
- ▶ 물통비움 표시등이 꺼지지 않고 제습기가 동작하지 않으면 물통이
잘못 끼워진 것이니 확인하고 다시 끼워주세요.
- ▶ 손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알콜, 기타 휘발성 세제를
사용하지 마세요.
- ▶ 물통 내부에 생기는 검은색 자국은 공기중 미세한 먼지 입자가
냉각기에 달라 붙어 씻겨져 나오는 현상이므로 고장이 아닙니다.




사용 | 관리 및 청소방법

4. 프리필터 청소하기

먼지나 분진이 부착되면 풍량이 줄어들어 성능이 감소될 수 있으니, 2주에 1회 이상 청소를 해주는 것이 좋습니다.


① 공기흡입구 덮개를 앞으로 당겨 빼세요.

- 공기흡입구 덮개와 프리필터는 결합되어 있습니다.

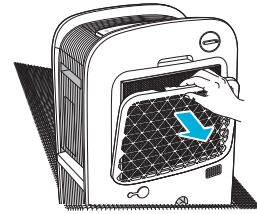


② 프리필터와 공기흡입구 덮개를 분리하세요.

- 프리필터 윗부분 양쪽 돌출부를 잡고 당기면 분리됩니다.

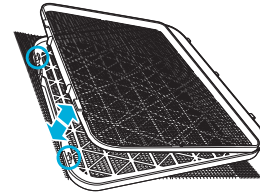


③ 분리한 프리필터는 흐르는 물이나 중성세제를 녹인 물(약 30℃)에 넣고 세척한 후 잘 말려 주세요.

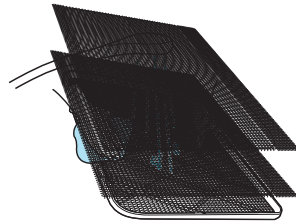


④ 프리필터와 공기흡입구 덮개를 조립하세요.

- 프리필터 윗부분 양쪽 돌출부를 공기흡입구 덮개에 끼웁니다.

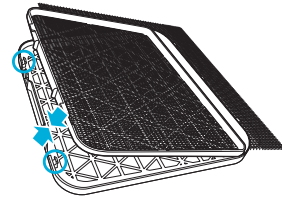

⑤ 프리필터와 공기흡입구 덮개를 원위치에 끼우세요.

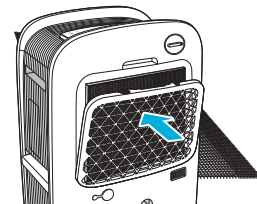





5. 연속배수 호스 연결하기

시중에서 배수구에 맞는 호스를 별도로 구입하여 사용할 수 있습니다.


- ① 연속 배수마개를 열어주세요.

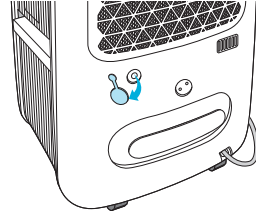

- ② 호스커넥터를 ①외부 연속배수구 안쪽으로 끼운 후 ②물통 자리의 내부 연속배수구에 꽂아주세요.

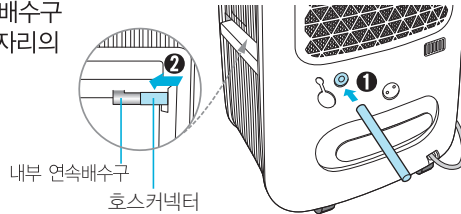

- ③ 호스를 호스커넥터에 연결 후 호스의 끝을 하구수 등 물이 빠지는 곳으로 빼주세요.


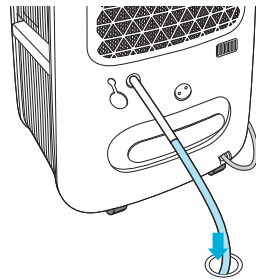


주의


▶ 호스커넥터가 빠지거나 헐거울 경우 누수될 수 있으니 배수구에 맞는 호스인지 꼭 확인하세요.






고장 및 확인 조치

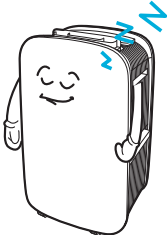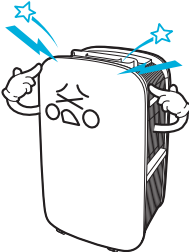이상한 점	확인 / 조치방법
전혀 동작되지 않아요 	▶전원플러그는 잘 꽂혀 있나요? 전원플러그를 정확히 꽂아 주십시오. ▶물통비움 표시등이 켜져 있나요? 물통을 비워 주십시오. ▶물통을 비워도 물통비움 표시등이 꺼지지 않아요? 물통을 정위치에 재 조립해 주십시오. 그래도 물통비움 표시등이 켜져 있으면 부레가 정위치에 있는지 확인하십시오.
제습기는 동작중이나 물통에 물이 하나도 안 생겨요. 	▶표시부에 “dF”가 표시되어 있지 않나요? 제습기 내부 냉각장치에 생긴 성에나 결로현상을 제거하기 위해 자동 제상운전 중입니다. 자동 제상운전이 완료되면 다시 정상 작동됩니다.(25쪽 참고) ▶자동 제상운전 중이 아닐 경우 위닉스 고객센터로 연락 주세요. 위닉스 뽀송 콜센터 ☎1600-4544
진동과 소음이 커요 	▶경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요? 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주십시오.

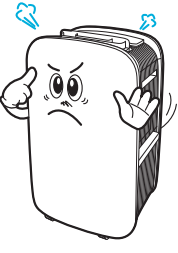

이상한 점	확인 / 조치방법
소리가 나요 	▶운전 중이나 정지 후에 물이 흐르는 소리가 나나요? 내부의 액(냉매)이 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다. ▶운전중에 “피”하는 소리가 나나요? 온도 변화에 따라 부품을 신축되는 소리로 이상이 아닙니다.
물통에 물이 많이 안 생겨요 	▶필터에 먼지가 묻어있어 구멍을 막고 있지 않나요? 프리필터를 청소해 주세요.(32쪽 참조) ▶실내 온도가 18℃ 이하인가요? 실내온도 18℃ 이하에서는 제습기 내부 냉각장치에 결빙이 시작되어 제습량이 줄어 들 수 있습니다. ▶봄, 가을, 겨울철에 사용 중이신가요? 건조한 봄, 가을, 겨울철에 제습기를 자동 제습으로 사용할 경우 실내 습도가 높지 않아 물통에 물이 조금만 생길 수 있습니다. 자동 제습이 아닌 수동 제습이나 의류 건조 모드로 사용하면 실내 습도와 상관없이 연속으로 제습을 하기 때문에 보다 효율적으로 사용하실 수 있습니다. (빨래 건조 시 효과적)
공기배출구에서 더운 바람이 나와요 	▶제습기는 정상동작 중이므로 걱정하지 마시고 사용하십시오. ▶정상적인 제습과정을 거쳐 수분이 제거된 뽕송뽕송한 공기가 공기배출구를 통해 배출됩니다. 이때 나오는 더운 바람으로 인해 실내 온도는 약 2~3도 정도 오를 수 있으나 이 더운 바람은 공기가 머금을 수 있는 수분의 양을 높여 더 많은 제습을 하도록 도와줍니다. 이 모든 과정이 제습기의 주요 원리입니다.

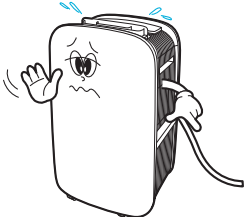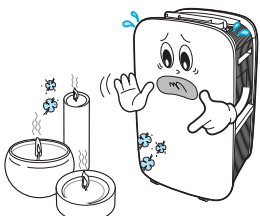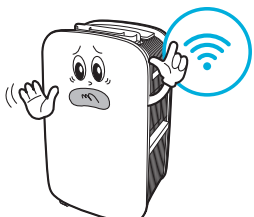

이상한 점	확인 / 조치방법
연속배수 호스로 물이 나오지 않아요 	▶연속배수 호스를 제대로 연결하였나요? 사용설명서 참조하여 재조립하십시오. ▶연속배수 호스가 꼬이거나 막혀 있지 않나요? 호스를 펴주거나 막힌 부분을 뚫어 주십시오. ▶물이 빠지는 하수구 등이 연속배수 호스보다 높지 않나요? 연속배수 호스보다 하수구가 낮아야 합니다.
제품외관과 수조에 그을음이 묻어 나와요. 	▶실내에 연기가 발생하는 초, 향초 등을 제품 동작 중 함께 사용하지 않나요? 연기가 발생하는 초, 향초 등을 함께 사용하면 제습기가 동작 중 연기를 함께 흡입하여 연기에 내포되어 있는 그을음이 제품 외관 및 수조에 묻어 나올 수 있습니다. 제품 동작중에는 연기가 발생하는 초, 향초 등을 사용하지 마십시오.
Wi-Fi를 연결하였는데 스마트폰의 앱에서 확인이 되지 않아요. 	▶기기의 AP mode (와이파이 3초간 길게 누름)를 동작 시킨 후 모바일의 와이파이 설정 버튼을 눌러 기기 Wi-Fi인 WINIX SMART XXXXXX의 뒷 6자리를 확인 후 서비스 센터에 알려 주시면 해지해드립니다. ▶해지 후 재등록 해주십시오.

이상한 점	확인 / 조치방법
물통에 검은색으로 물 자국이 생겨요	▶ 프리필터 청소를 정기적으로 하시나요? 물통 내 생기는 물 자국은 제습기의 정상적인 제습 과정을 통해서 생기는 현상입니다. 외부의 공기를 제습기가 흡입하여 제습 과정을 거친 후 물통으로 물이 배출될 때, 대기중의 이물질(먼지등)과 제습기 부품인 냉각기 내부 표면에 묻어져 있던 오일, 그리고 물이 함께 섞여 배출 됩니다. 이 과정에서 생기는 물로 인한 자국이며 어느 정도 시간이 흐르면 오일은 섞여 나오지 않고 공기중 이물질과 섞인 물만 배출되며 물통 내 자국을 남길 수 있습니다. 물 자국은 물통 세척 시 중성세제를 활용하시어 세척이 가능합니다. 공기중 이물질이 유입되지 않도록 정기적으로 프리필터를 청소해 주십시오.

제품규격

모 델 명	DGJ170W-M0
정 격 전 압	단상교류 220V/60Hz
소 비 전 력	300W
제 습 량	17ℓ/일 (온도:27℃, 습도:60%)
물 통 용 량	3,7ℓ (만수시)
중 량	17,5Kg
외 형 치 수	393mm(W) × 304mm(D) × 690mm(H)

※본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

제습기 에너지효율등급 관련 안내

에너지소비효율등급 라벨 또는 에너지소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

Dehumidifier

제품 보증서

Product
Warranty

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리를 해 드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하십시오.
5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		제습기		
모 델 명		DGJ170W-M0		
구 입 일		년	월	일
보 증 기 간		1년		
구 입 처				
전 화				
고객	주 소			
	성 명			
	전 화			

※제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으십시오.

(주)위닉스 | 서비스 및 제품문의

☎1600-4544



1704 Rev.A

○ 제품 관련 문의 및
A/S센터 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 위닉스 뽀송 콜센터 : ☎ 1600-4544
- 인 터 넷 홈 페 이 지 : www.winix.com

C/No. 2610-0114-00